

PROCEDIMENTO PARA COLOCAÇÃO DO EPI EM AÇÕES AEROMÉDICAS – COVID-19




1 – Macacão de proteção contra respingos.



2 – Óculos de proteção.



3 – Máscara de proteção N95.

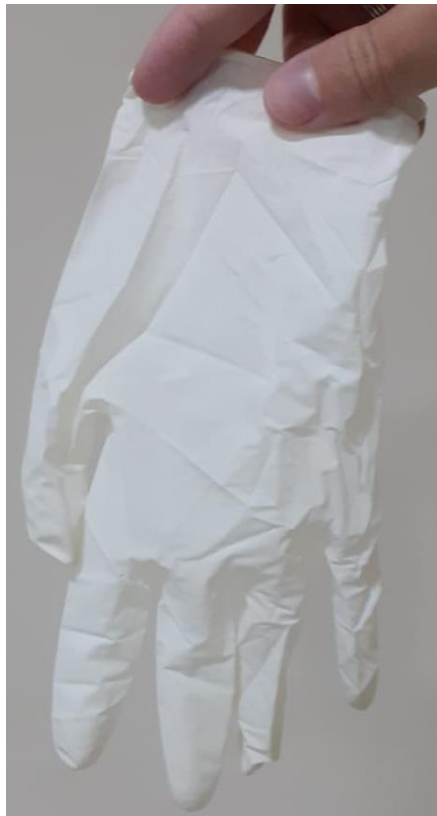

4 – Luva de procedimentos.



5 – Gandolas arriadas.



6 – A luva de procedimentos deve ser colocada por cima da gandola e presa com fita impermeável. Não fixar de forma vigorosa, mas sim utilizando o mínimo de força, somente para que a luva/gandola não soltem.



7 – Importante deixar uma “orelha” para facilitar a soltura da fita na desparamentação.



8 – Colocar o macacão de proteção.



9 – As mangas deverão estar por cima da primeira luva.



10 – Colocar o propé ou a sobrebota. No caso desta última, ela deverá estar por baixo da calça do macacão de proteção.



11 – Colocar outra luva por cima da manga do macacão de proteção e prender com fita impermeável. Importante não esquecer da “orelha” na fita e de não prendê-la de forma apertada.



12 – Exemplo de como deverá se assemelhar.



13 – Colocar uma terceira luva por cima de todas as anteriores. Desta vez, ela deverá estar solta, de modo a facilitar sua retirada/troca caso necessário.



14 – Colocar a máscara de proteção N95.



15 – Colocar o óculos de proteção.



16 – Colocar o capuz do macacão de proteção e prender o zíper com fita.